



## INSTALAČNÍ SCHÉMA

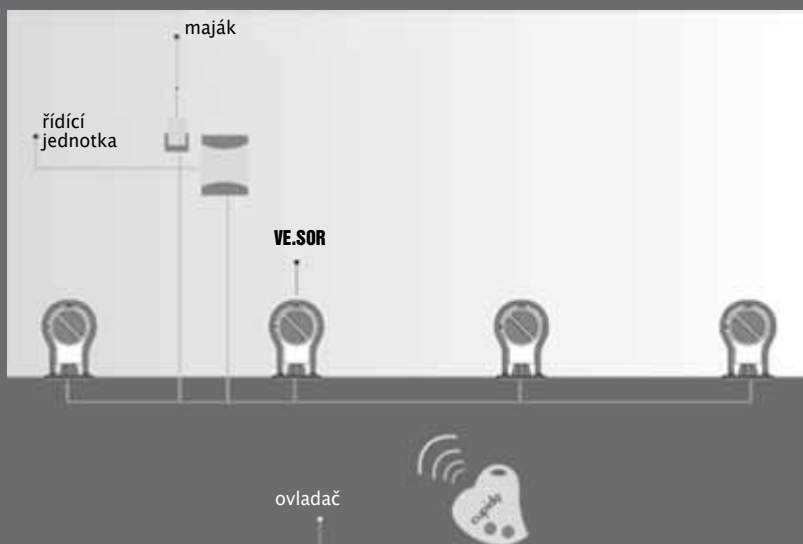

## ROZMĚRY

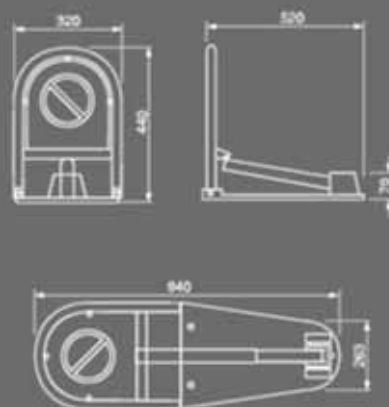

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**DA.S04**



Řídící jednotka pro max. 4 VE.SOR. Ke každé zábraně nutná řídící jednotka.

**DA.E**



Modul pro DA.SOR max. 4. Ke každé zábraně nutná řídící jednotka DA.SOR.

**DA.RB**



Nabíjecí karta pro DA.S04.

**DA.BT2  
DA.BT6**



DA.BT6: Baterie 6Ah 12 Vdc  
DA.BT2: Baterie 2,1 Ah 12 Vdc.

**RR.2WIV**



1 kanálový přijímač 433,92 Mhz rolling-code pouze pro ovladač rolling-code. Kapacita paměti 512.

**RR.2WBV**



1 kanálový přijímač 433,92 Mhz rolling-code se svorkou. Pouze pro ovladač rolling-code. Kapacita paměti 512.

**CU.2RWV**



2 kanálové ovládání rolling-code.

**CU.4RWV**



4 kanálové ovládání rolling-code.